


このガイドで行う接続について


右ページからの手順 ② ～ ⑦ の接続を行った場合、以下のような接続になります。

下記以外の接続については、「取扱説明書 準備編」をご覧ください。

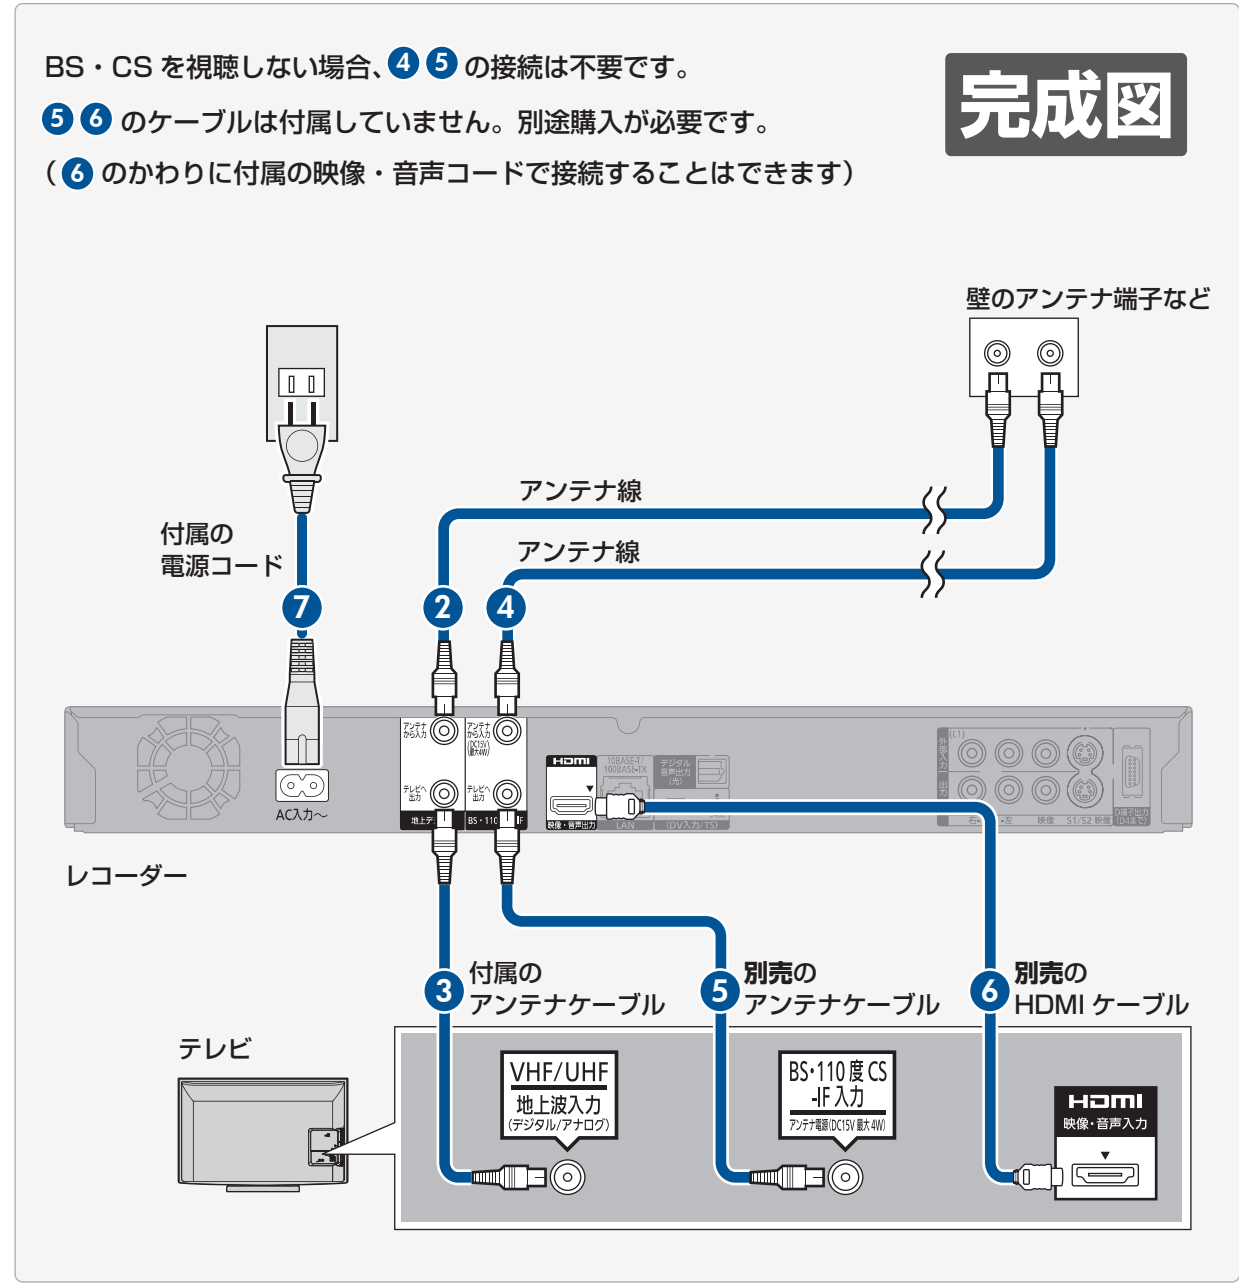


2 地上デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

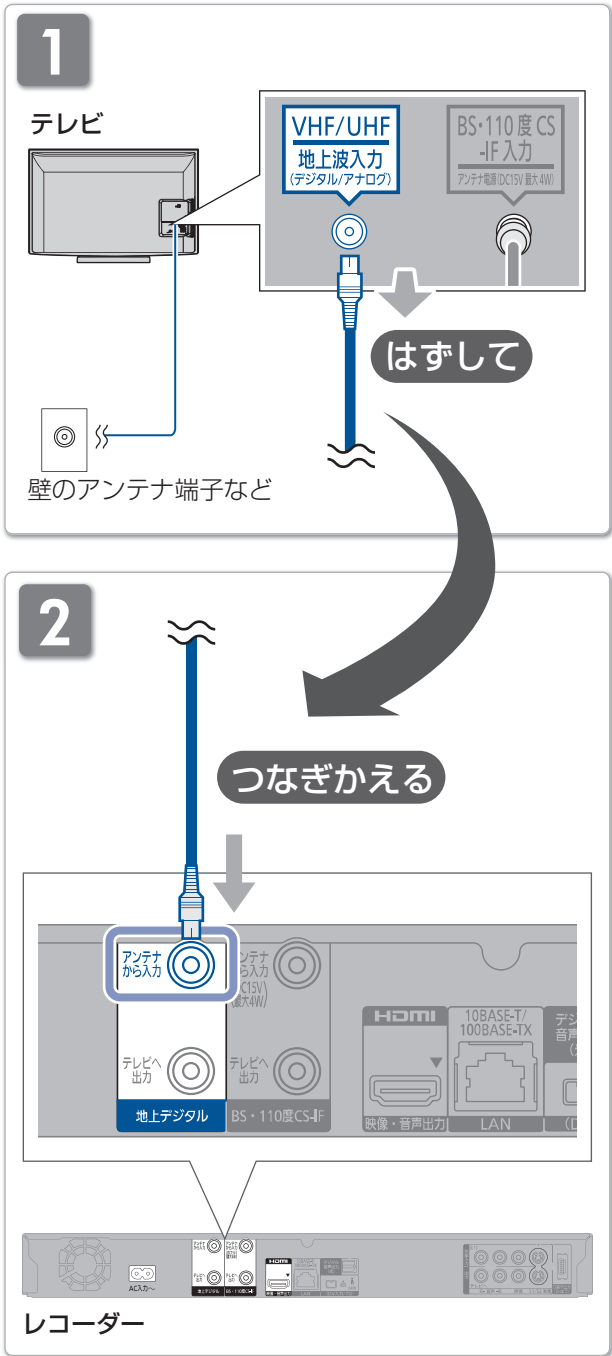


3 地上デジタル放送 アンテナケーブルをつなぐ

付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー
をつなぎます。

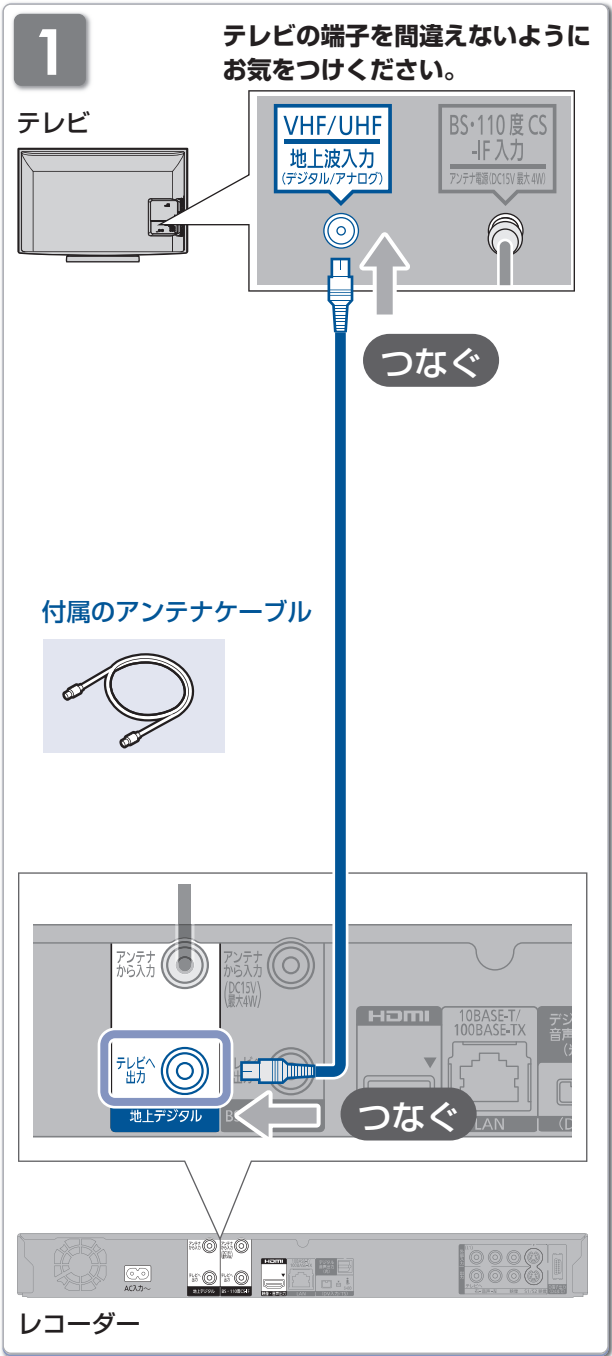

4 BS デジタル放送・CS デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

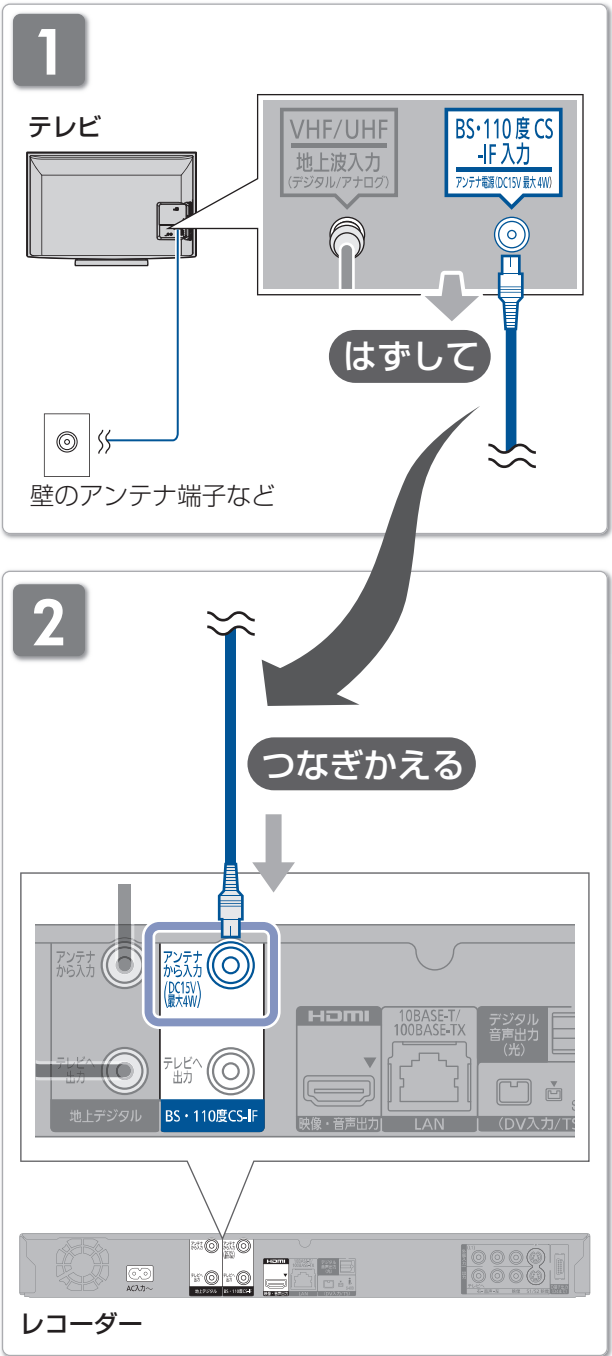

5 BS デジタル放送・CS デジタル放送 アンテナケーブルをつなぐ

別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー
をつなぎます。

